


Oven koon mittaus



Oven ja ikkunan koko voidaan ilmoittaa täsmällisinä karmin ulkomittoina tai moduulimittoina (1M=100mm), jotka sisältävät ikkunan tai oven koon ja sen asennukseen tarvittavan tilan. Ovi ja ikkuna mitoitetaan asennusaukon mukaan niin, että karmien ulkopuolelle jätetään 10–20 mm asennus- ja eristystilaa. Esimerkiksi 990 x 2090 mm (10x21M) -kokoinen ovisetti vaatii asennusaukoksi vähintään 1010 x 2110 mm asennusaukon. Jotta oven asennusaukkoa tai karmin ulkomittoja pääsee mittaamaan, joutuu yleensä irrottamaan ovesta piililaudat ja peitelistat.

Oven leveyden mittauskohdat

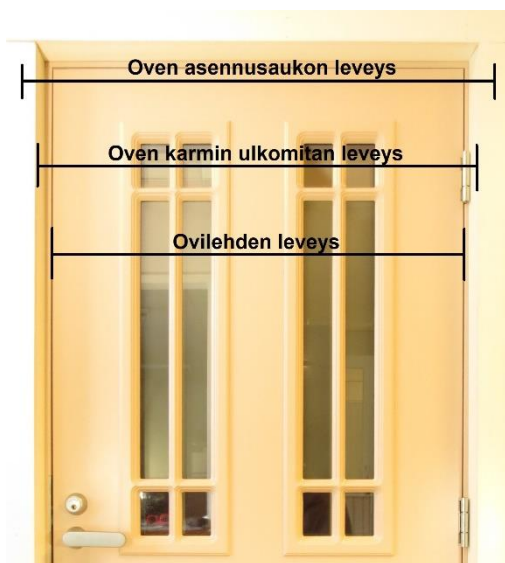

Oven korkeuden mittauskohdat



Karmin vahvuuden mittauskohta

